1. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

1.1. Umístění klíčových prvků

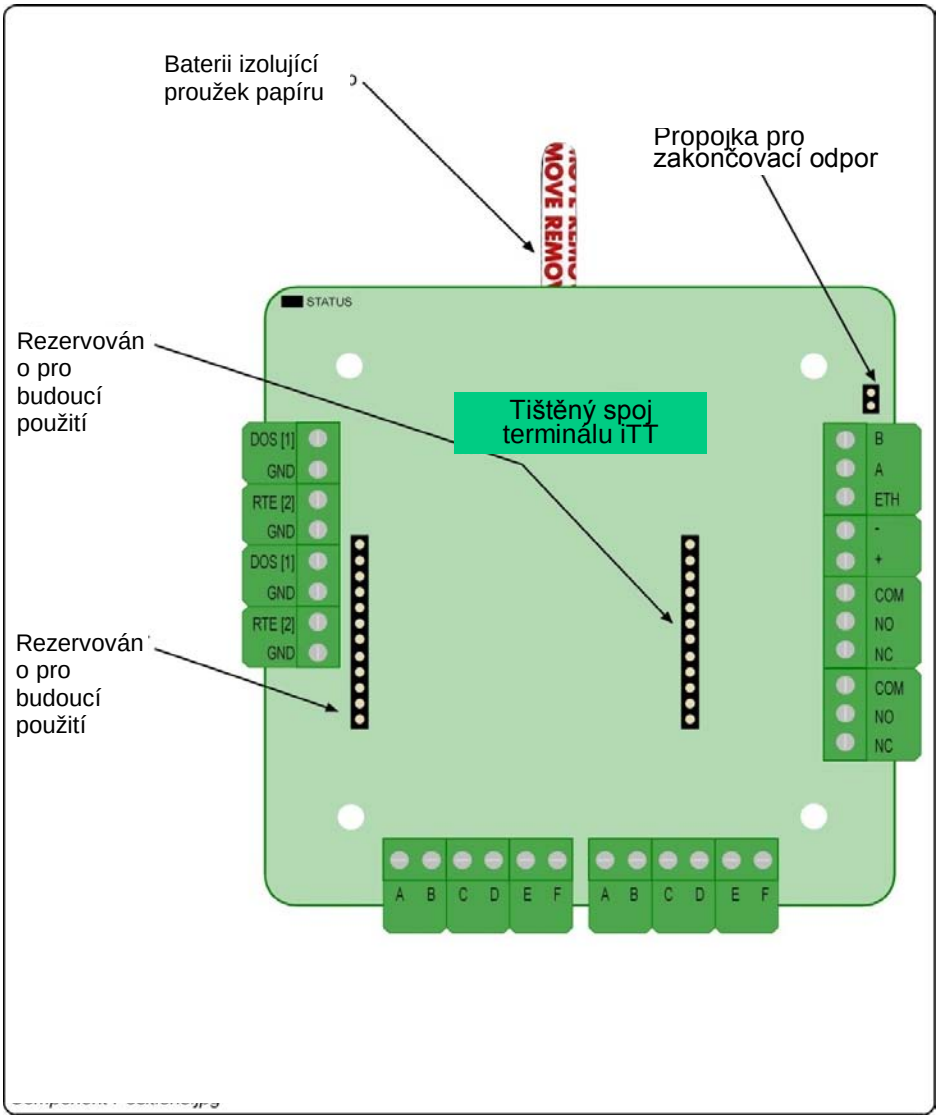

Obrázek 1: Umístění klíčových prvků

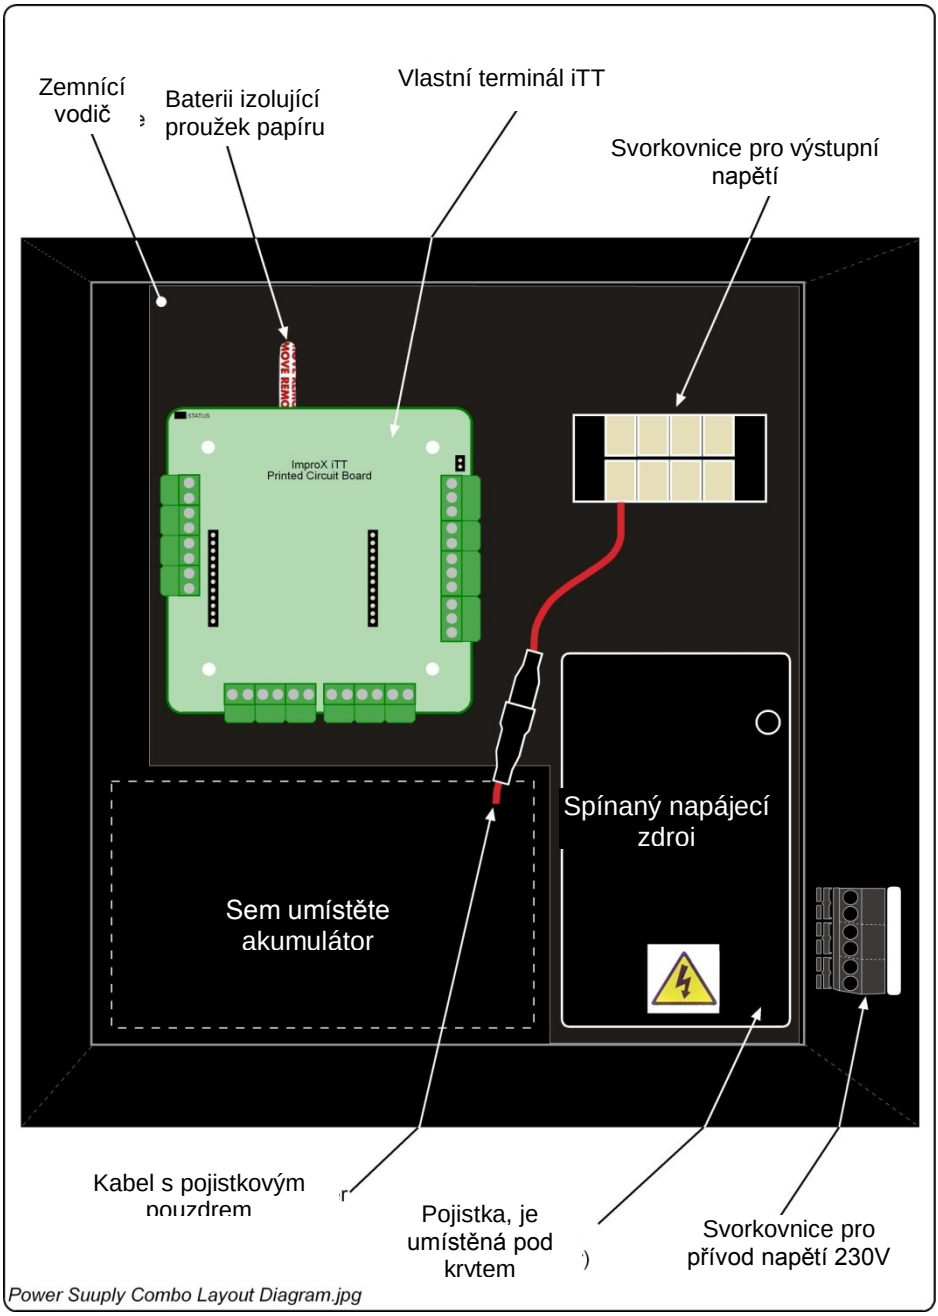

Obrázek 2: Pohled shora na terminál se zdrojem

1.2. Zapojení terminálu iTT

Obrázek 5 zobrazuje podrobné zapojení vývodů terminálu ImproX iTT.

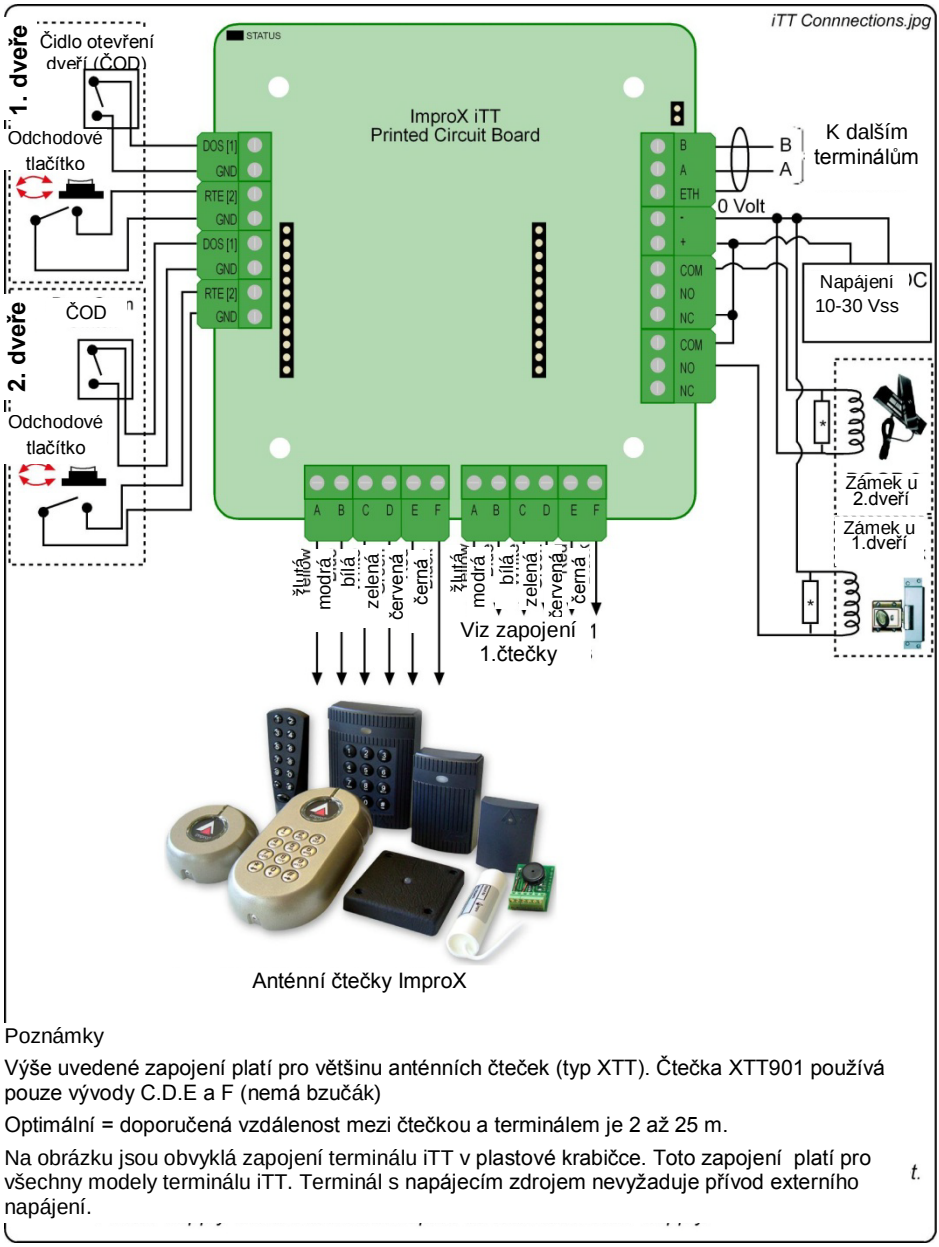

Poznámky

Výše uvedené zapojení platí pro většinu anténních čteček (typ XTT). Čtečka XTT901 používá pouze vývody C.D.E a F (nemá bzučák)

Optimální = doporučená vzdálenost mezi čtečkou a terminálem je 2 až 25 m.

Na obrázku jsou obvyklá zapojení terminálu iTT v plastové krabičce. Toto zapojení platí pro všechny modely terminálu iTT. Terminál s napájecím zdrojem nevyžaduje přívod externího napájení.

Obrázek 3: Typické zapíjení terminálu ImproX iTT